NEO GEO X

ADVANCED ENTERTAINMENT SYSTEM

GOLD

LIMITED EDITION

取扱説明書

SNK

NEO GEO X

ADVANCED ENTERTAINMENT SYSTEM

TM

GOLD

LIMITED EDITION

SNK®

HELLO!

この度は、限定版NEOGEO™ X Gold Systemをお買い上げいただき、
ありがとうございます。

NEOGEO™ X Gold Systemをプレイされる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

内容品

NEOGEO™ X本体 x 1
NEOGEO™ Xステーション x 1
NEOGEO™ Xアーケードスティック x 1
NEOGEO™ Xゲームカード“Ninja Masters” x 1
NEOGEO™ X 専用ACアダプター x 1
HDMI ケーブル x 1
AV ケーブル x 1
取扱説明書（本書） x 1

目次

NEOGEO™ X GOLD SYSTEM - クイックスタートガイド

重要：NEOGEO™ X本体を充電する際は、必ずNEOGEO™ Xステーションに接続した状態で行ってください。その他の充電機器もしくはUSBケーブルをNEOGEO™ X本体に直接接続して、充電することは絶対にしないでください。

NEOGEO™ X本体単体でプレイするには：

NEOGEO™ X本体の電源スイッチを上方にスライドさせると電源が入り、オペレーションシステムが起動します。オペレーションシステムが起動完了するまで、30秒ほど掛かります。オペレーションシステム起動完了後、ゲームセレクション画面が表示されますので、プレイしたいゲームを方向キーで選択、Aボタンで決定してください。
本体の電源を切るには、電源スイッチを下方にスライドさせます。

NEOGEO™ X本体をステーションに接続する：

先ず、NEOGEO™ X本体の電源が切れていることを確認してください。NEOGEO™ Xステーションの"開閉スイッチ"をゆっくりと右方向にスライドさせ、ゆっくり開けてください。
NEOGEO™ Xステーションから出ている3つの接続端子がNEOGEO™ X本体側の接続口に合うよう注意深く接続してください（本書5 ページ の図1. 、図2. を参照ください）。

NEOGEO™ X本体を充電するには：

上記の通りNEOGEO™ X本体の電源スイッチをOFFにしてNEOGEO™ Xステーションに接続された状態で、NEOGEO™ Xステーションの電源スイッチをONにして電源を入れると、NEOGEO™ X本体の充電が開始されます。充電中は、NEOGEO™ X本体左下にあるLEDランプが赤く点灯します。充電が完了すると青いLEDが点灯します。

NEOGEO™ XをTV画面上でプレイするには:

前述の通りNEOGEO™ X本体の電源スイッチをOFFにしてNEOGEO™ Xステーションに接続された状態で、NEOGEO™ Xステーションを付属のHDMIケーブル、もしくは、AVケーブルでTVに正しく接続してください。また、付属のNEOGEO™ Xアーケードスティックを NEOGEO™ Xステーション正面左側の"プレイヤー1"アーケードスティック接続端子に接続してください。

NEOGEO™ XステーションをTVに接続後、NEOGEO™ Xステーションの電源スイッチをONにすると、ゲームセレクション画面がTV画面上に30秒ほどで表示されます。プレイしたいゲームをNEOGEO™ Xアーケードスティックの方向キーを左右に動かし選択、Aボタンで決定してください。

一般的に、Aボタンは、アクション/決定ボタンとして、STARTボタンはゲーム開始に使用します。

備考: NEOGEO™ X 本体を直接TVに接続することは可能ですが、ベストのパフォーマンスを体験するためにも、NEOGEO™ Xステーションを介し、NEOGEO™ X アーケードスティクをご使用の上、クラシックNEOGEO™ AESゲームをご堪能ください。

対戦プレイをするには:

もう一つのNEOGEO™ Xアーケードスティック(別売り)をNEOGEO™ Xステーション正面右側の"プレイヤー2"アーケードスティック接続端子に接続することになりますが、必ず、システムが"プレイヤー1"のNEOGEO™ Xアーケードスティクを認識したのを確認してから行ってください(TV画面上右上にアイコンで表示されます)。



図1



図2

NEOGEO™ Xステーションの各部の名称



NEOGEO™ Xステーションのキー操作

基本のキー操作

電源スイッチ：スライドさせ電源ON/OFFを操作する。
Menuボタン：ゲームセレクション画面に戻るかの選択画面。

ゲームの決定、ゲームの操作はNEOGEO™ Xアーケードスティックで行います。

NEOGEO™ Xアーケードスティックのキー操作

スティック部分：ゲームセレクション画面時-ゲーム選択、ゲームプレイ時-方向キー
Aボタン：ゲームセレクション画面時-ゲーム決定、ゲームプレイ時-ゲームアクションボタンとして使います（機能はゲームごとに異なります）
Bボタン：ゲームセレクション画面時-バックボタン、ゲームプレイ時-ゲームアクションボタンとして使います（機能はゲームごとに異なります）
Cボタン（ゲームプレイ時のみ）：ゲームアクションボタンとして使います（機能はゲームごとに異なります）
Dボタン（ゲームプレイ時のみ）：ゲームアクションボタンとして使います（機能はゲームごとに異なります）
Startボタン：ゲーム開始

備考：本機は予めHDMIケーブルでTVに接続してプレイする場合を想定したセッティングとなっているため、HDMIケーブルでTVに接続してプレイする際は、別途セッティングを行う必要はありません。
TVの映像出力がPAL規格の地域でAVケーブルを用いてプレイする場合、NEOGEO™ X本体を操作し、メインメニューへ行き、"Manual"ボタンを押すと、ウインドウが開かれ、PAL、NTSCを選択できます。
PAL規格が一般の地域は、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、アジアの一部分です。
また、NTSC規格が一般の地域は、北米、日本、アジアの大部分の地域です。

NEOGEO™ X 本体の各部の名称



NEOGEO™ X本体のキー操作

基本のキー操作

電源スイッチ: スライドさせ電源ON/OFFを操作します。NEOGEO™ Xステーションに接続してプレイもしくは充電する際は、NEOGEO™ X本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

方向キー: ゲームセレクション画面時-ゲーム選択、ゲームプレイ時-方向キー

Aボタン: ゲームセレクション画面時-ゲーム決定、ゲームプレイ時-ゲームアクションボタンとして使います(機能はゲームごとに異なります)

Bボタン: ゲームセレクション画面時-バックボタン、ゲームプレイ時-ゲームアクションボタンとして使います(機能はゲームごとに異なります)

Cボタン (ゲームプレイ時のみ): ゲームアクションボタンとして使います(機能はゲームごとに異なります)

Dボタン (ゲームプレイ時のみ): ゲームアクションボタンとして使います(機能はゲームごとに異なります)

L1ボタン (ゲームプレイ時のみ): 画面サイズ4:3、16:9切り替え

L2ボタン (ゲームプレイ時のみ): 画面サイズ4:3、16:9切り替え

R1ボタン (ゲームプレイ時のみ): ゲームポーズ

R2ボタン (ゲームプレイ時のみ): ゲームポーズ

Menuボタン(ゲームセレクション画面時): システムインフォーメーションの表示

Menuボタン(ゲームプレイ中): ゲームセレクション画面に戻るかの選択画面

Startボタン: ゲーム開始

サウンド＆明るさの調整

音量の調整



音量は、NEOGEO™ X本体左底部にあるVOLボタンを押して調節してください。
ゲームプレイ中に、このボタンを操作する場合、ボタンを押し続けている間、自動的にゲームが一時停止状態になります。調節を終え、ボタンから離すと、ゲームは一時停止状態が解除され再開します。

明るさの調整



明るさは、NEOGEO™ X本体右底部にある☼ボタンを押して調節してください。
ゲームプレイ中に、このボタンを操作する場合、ボタンを押し続けている間、自動的にゲームが一時停止状態になります。調節を終え、ボタンから離すと、ゲームは一時停止状態が解除され再開します。

NEOGEO™ X ゲームカード

NEOGEO™ X本体はNEOGEO™ Xゲームカード専用スロットを設けており、将来、他のクラシックNEOGEO™ AESゲームを購入、プレイできるよう設計されています。NEOGEO™ Xゲームカード中のゲームをプレイするには、先ず、NEOGEO™ X本体の電源がOFFの状態でカードをスロットに挿入します。次に、NEOGEO™ X本体の電源を入れ、起動後、ゲームセレクション画面上のNEOGEO™ X Game Cardというアイコンをセレクトするとゲームカード内のメニューに移動しますので、そこでゲームを選んでプレイします。



NGX ゲーム カード スロット


NEOGEO™ X ステーションスクリーンセーバー

NEOGEO™ X 本体を15分間使用しないでいると、NEOGEO™ X本体の液晶画面を保護する目的で、自動的にスクリーンセーバーモードとなります。

NEOGEO™ X本体をTVへ接続する

NEOGEO™ Xステーションは付属のHDMIケーブルもしくはAVケーブルでTVに接続してください。

NEOGEO™ X本体はHDMIケーブル、AVケーブルで直接テレビに接続してプレイすることも可能ですが、これは推奨していません。テレビの画面でプレイする際は、NEOGEO™ Xステーションを介して接続し、NEOGEO™ X アーケードスティックを使用することで、クラシックNEOGEO™ AESゲームをご堪能ください。

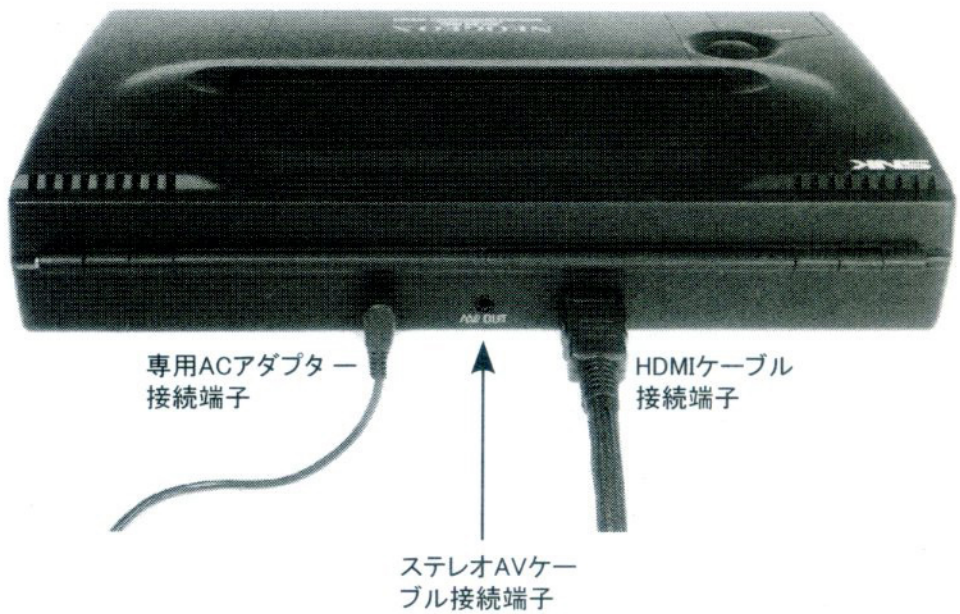

注意：本製品には、HDMIケーブル、AVケーブルが同梱されておりますが、本来のNEOGEO™ AESゲームの本質を保つため、出力解像度はオリジナルのNEOGEO™ AESゲーム機のものと同じ仕様となっております。
従いまして、NEOGEO™ X GOLD SYSTEMをHD仕様のTVに接続してプレイすることは可能ですが、グラフィックの解像度がHD化されることはありません。とはいえ、あの往年のゲームの魅力が損なわれることはありません。

NEOGEO™ XステーションをTVに接続する際は、HDMIケーブルもしくはAVケーブル、何れか1種類のケーブルで接続してください。2種類のケーブルをNEOGEO™ Xステーションに同時に差し込むことは絶対にしないでください。

NEOGEO™ Xアーケードスティックを接続する

プレイヤー 1

NEOGEO™ XアーケードスティックをNEOGEO™ Xステーション正面左側の"プレイヤー1" アーケードスティック接続端子に接続する。



プレイヤー 2

対戦プレイをする際は、もう一つのNEOGEO™ X アーケードスティック(別売り)をNEOGEO™ Xステーション正面右側の"プレイヤー2" アーケードスティック接続端子に接続することになりますが、必ず、システムがプレイヤー 1のNEOGEO™ X アーケードスティックを認識したのを確認してから行ってください(TV画面上右上にアイコンで表示されます)。

備考: 二台目のNEOGEO™ X アーケードスティックは単品でご購入頂けます。

使用上の注意

NEOGEO™ X本体、NEOGEO™ Xステーション、NEOGEO™ Xアーケードスティックは、直射日光の当たるところ、ヒーターやその他熱器具の近くには置かないでください。

NEOGEO™ X本体、NEOGEO™ Xステーション、NEOGEO™ Xアーケードスティックは、湿気やほこりの多い場所に置いたり、ぬれた手でさわったり、操作したりしないでください。

NEOGEO™ X本体がNEOGEO™ Xステーション内に接続された状態で、移動したり、持ち運んだりしないでください。振動により繊細な接続端子の故障の原因となります。

NEOGEO™ X本体、NEOGEO™ Xステーション、NEOGEO™ Xアーケードスティックをお手入れする際は、水は使わないでください。

NEOGEO™ X本体、NEOGEO™ Xステーション、NEOGEO™ Xアーケードスティックの分解や改造をしないでください。

NEOGEO™ X本体、NEOGEO™ Xステーション、NEOGEO™ Xアーケードスティックを持ち運ぶときは落とさないように注意してください。不安定な状態で持ち運ぶと、落下し、重大な故障の原因となります。

NEOGEO™ X本体、NEOGEO™ Xステーション、NEOGEO™ Xアーケードスティックをお手入れする際は、静電気防止布などで拭いてください。
また、シンナー、ベンジンは使わないでください。表面が変色、変質する恐れがあります。

トラブルシューティング

症状	確認事項
TVに接続しても映像や音が出てこない	・ NEOGEO™ X 本体の電源がOFFになっていますか? ・ NEOGEO™ Xステーションの電源がONになっていますか? ・ TVの接続先に間違いはありませんか？ ・ NEOGEO™ X 本体が正しくNEOGEO™ X ステーションに接続されていますか? ・ 電源コードが正しくNEOGEO™ Xステーションの後部接続口に接続されていますか？ ・ 電源タップ等のスイッチはONになってますか?
NEOGEO™ X アーケードスティックが使えない	・ 正しくプレイヤー 1のアーケードスティック接続端子に接続されていますか? ・ 電源コードが、NEOGEO™ Xステーションの後部に正しく差し込まれ、電源に接続されていますか? ・ 電源タップ等のスイッチはONになっていますか?
プレイヤー 2のNEOGEO™ X アーケードスティックが使えない	・ プレイヤー 1のNEOGEO™ X アーケードステッィクが正しくプレイヤー 1のアーケードスティック接続端子に接続されていることを確認した上で、プレイヤー 2のNEOGEO™ X アーケードスティックが正しく接続されているか確認してください。
AVケーブルでTVに接続時、映像が出てこない	・ TVの映像出力がPAL規格の地域でAVケーブルを用いてプレイする場合、NEOGEO™ X本体を操作し、メインメニューへ行き、"Manual"ボタンを押すと、ウインドウが開かれ、PAL、NTSCを選択できます。 PAL規格が一般の地域は、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、アジアの一部分です。 また、NTSC規格が一般の地域は、北米、日本、アジアの大部分の地域です。

よくある質問とその回答

NEOGEO™ X本体はフル充電のバッテリーでどれくらいプレイできる?
約3~4時間の連続プレイが可能です。

NEOGEO™ X本体のバッテリー充電方法は?
本書の4ページをご参照ください。
NEOGEO™ X本体を充電する際は、必ずNEOGEO™ Xステーションに接続した状態で行ってください。その他の充電機器もしくはUSBケーブルをNEOGEO™ X本体に直接接続して、充電することは絶対にしないでください。

どれくらいの頻度でNEOGEO™ X本体のバッテリーを充電すれば良いか?
極端に電池の残量が少なくなるか、電池を使い切ってから充電することをお勧めします。NEOGEO™ X 本体ではリチウムイオン電池を使用していることから、上記のような状況になってから充電することにより、電池の寿命が短くなることを防げます。

NEOGEO™ X 本体を飛行機内や病院内で使うことはできますか?
飛行機内、病院内の規則に従って、ご使用ください。

NEOGEO™ X 本体専用のヘッドフォンが必要となりますか?
いいえ。通常のヘッドフォン(3.5mmジャックのもの)をご利用いただけます。

NEOGEO™ X 本体をどのようにNEOGEO™ Xステーションに接続するのですか?
本書の5ページをご参照ください。

どのような種類のメモリーカードをNEOGEO™ X 本体のゲームカードスロットに挿入し、使うことができますか?
特別にフォーマットされたNEOGEO™ X 専用ゲームカードを挿入し、使うことができます。最新ゲームの詳細につきましては、www.neogeox.comをご参照ください。

内蔵の20タイトル以外のゲームをプレイするにはどうすればいいですか?
www.neogeox.comで更新される最新情報をご覧ください。

NEOGEO™ Xアーケードスティックはワイヤレス?
ワイヤレスではありません。NEOGEO™ Xステーションに有線接続してプレイしていただきます。

NEOGEO™ XステーションがHD仕様のテレビに接続できることから、ゲーム出力画像、例えば、画面アスペクト比や解像度の設定変更は可能ですか?
NEOGEO™ X本体の画面アスペクト比を16:9、4:3のどちらかに設定することが可能です(本書の9ページをご参照ください)。ゲームの出力解像度に関しましては、オリジナルのフォーマットのままとなっており、HD対応はしておりません。

NEOGEO™ Xアーケードスティックのスティックのボールは、何故、取り外せないように固定されているのですか?
オリジナルのNEOGEO™のスティックでは確かにボールはネジ式のもので、同じ方式を取り入れようと試みましたが、テストを重ねるごとに、ボールのネジが緩んでしまう可能性があることが判りました。更に、緩んで取れてしまったボールを幼児などが誤って口にして、窒息してしまう可能性もあるため、完全固定としました。このことによって、NEOGEO™ Xアーケードスティックの操作性が損なわれることはありません。

NEOGEO™ Xが起動するまでにどれくらいの時間が掛かりますか?
およそ30秒掛かります

保証規定

本製品の保証期間は、新品且つ本来のパッケージの状態で、小売店、オンラインショップ等から、ご購入後、以下の何れかの制約に抵触しない限り、90日です。

以下の場合は、保証の対象外となります。

- 製品が中古で購入された場合。
- 製品が商業的に使用された場合。
- 製品がオークションで購入された場合。
- 製品がユーザー間で譲渡・売買された場合。
- 購入証明書(販売店のレシート等)を所持していない場合。
- ユーザーの方もしくはその他第三者の方による不注意な取り扱いによって生じた如何なる故障や破損。
- 本来の使用目的以外で使用されたり、TOMMO INCによって生産され、ライセンスを受けた以外の製品(ライセンスを取っていない他のゲームやダウンロードを含む)と一緒に使用されたり、改造されたり、同梱の取扱説明書(本書)と違う使われ方をした場合。
- 購入後に何らかのダメージにより生じた欠陥、もしくは、本製品に使用された材料やプログラム自体の欠陥に起因せず生じた欠陥。
- 火災、地震、水害などの天変地異による故障及び破損。
- 不当な修理や異常電圧に起因する故障。
- 接続している他の機器に起因する故障。
- 日本国外で購入された製品。

保証を受けるには、ユーザーの方は製品購入日より90日以内に欠陥に関して、以下のカスタマーサービスセンターに連絡し、同センターの指示に従ってください。その際、購入したことを証明できる販売店のレシート等が必要となりますので、大事に保管してください。

カスタマーサービスセンター
☎ 0570-051319
Eメール support@b-i-c.co.jp

- 当サービスセンターへの通話料はお客様ご負担となります。
- 当サービスセンターは、日本国内のみのサポートとなります。日本国外からのお問い合わせ、日本語以外の言語でのお問い合わせはお受け致しかねます。
- コレクトコールでのお問い合わせはお受け致しかねます。

http://www.b-i-c.co.jp

SNK®

www.neogeox.com